

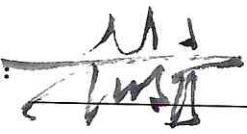


检测报告

项目名称：海南双成药业股份有限公司
2022年度01月份监测

委托单位：海南双成药业股份有限公司

签发日期：2022年01月28日

编制人： 审核人： 授权签发人：

方圆检测技术（海南）有限公司

检验检测专用章



声 明

1. 检测报告无本公司检测专用章、骑缝章无效。
2. 检测报告无编制人、审核人、授权签发人签名无效。
3. 检测报告涂改增删无效。
4. 如对本报告有异议，请在收到报告之日起7日内联系本公司。
5. 未经本公司书面许可不得部分复制检测报告（全部复制除外）。
6. 送样检测，只对样品负责。
7. 对适宜保存样品，自完成检测之日起，保存一个月，如因对分析结果有异议需复检者，请在一个月内联系本公司。

联系地址：海南省海口市琼山区凤翔街道办石塔村委会石塔村二社 117 号

邮政编码：571199

联系电话：0898-65670465





检测结果

一、监测概况

委托单位	海南双成药业股份有限公司	项目地址	海口市秀英区科技园
监测类型	废气	监测性质	委托检测
采样人员	朱祥胜、曾维民、黄良吉	采样日期	2022.01.28
分析人员	朱祥胜、曾维民、黄良吉	分析日期	2022.01.28

二、检测结果

（一）有组织废气

（1）锅炉基本信息

监测点位	设备名称	燃料种类	高度	废气处理设施
DA015 (天然气锅炉废气排放口 2)	WNVS3-1.25-YQ	天然气	8m	无

（2）锅炉基本参数

监测点位	滤筒编号	烟气温度 ($^{\circ}\text{C}$)	含湿量 (%)	标干流量 (Nm^3/h)	含氧量 (%)	折算系数 (α'/α)
DA015	151#	78.2	4.4	1915	4.3	1.05
	152#	78.4	4.6	1957	4.5	1.06
	153#	79.1	4.6	2008	4.3	1.05

（3）锅炉检测结果

监测点位：DA015 监测频次：3次/天（共1天）			
监测频次	氮氧化物		
	实测浓度 mg/Nm^3	折算浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
DA015-1	94	99	0.18
DA015-2	99	105	0.19
DA015-3	98	92	0.17
最大值	/	105	0.19
标准限值	/	150	/
评价	/	达标	/

附注：评价标准参照委托方《排污许可证》，证书编号：9146000072122491XG001P。





三、检测方法和仪器设备一览表

检测项目		检测方法与方法来源	仪器型号/编号	方法检出限
有组织 废气	氮氧化物	定电位电解法 HJ 693-2014	烟尘烟气平行采样仪 3012H/FYJC-0012	3 mg/m ³

四、附图

监测点位图



——报告结束——



